

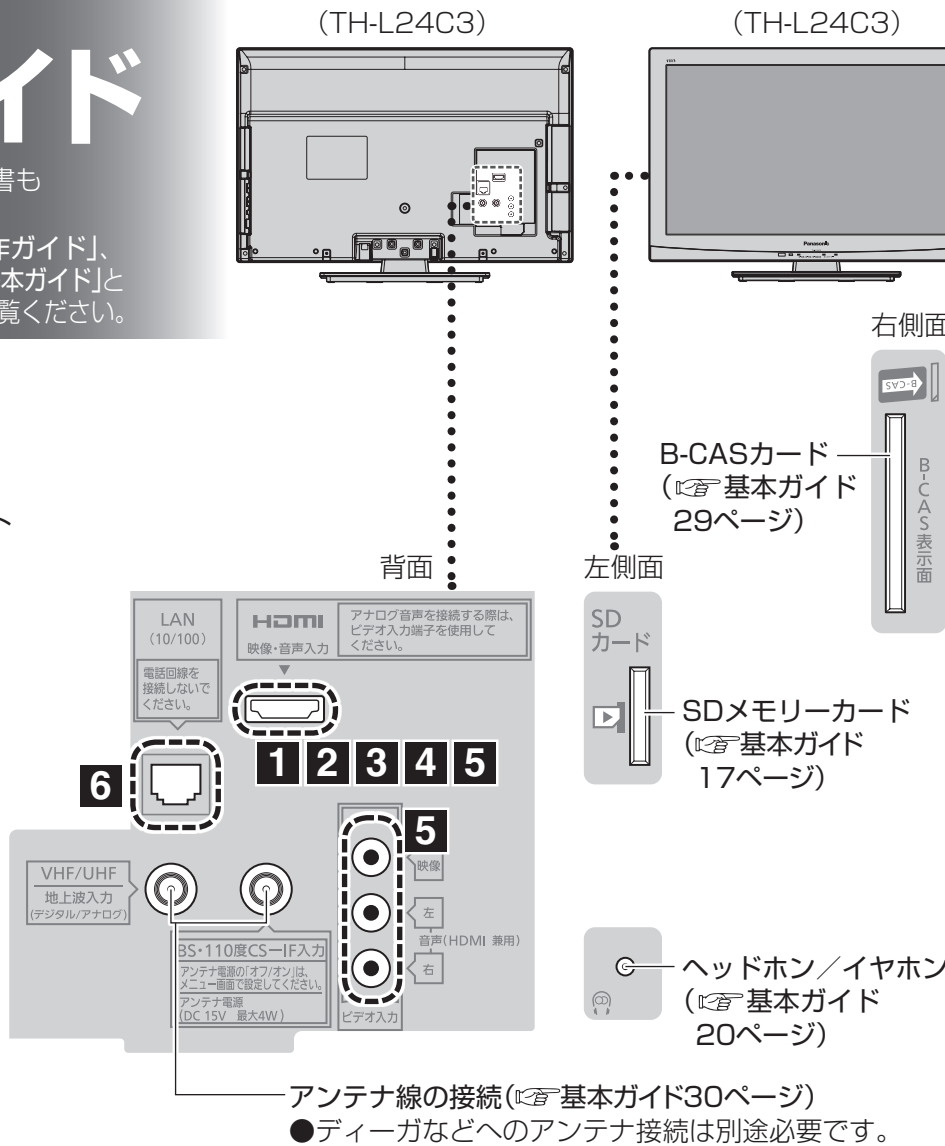


- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- よく使う操作は「**かんたん操作ガイド**」、使いかたや設定などの詳細は「**基本ガイド**」と「**電子説明書(操作ガイド)**」をご覧ください。

本書の説明イラストは、  
TH-L24C3を元に作成  
しています。



- すべての接続完了後に、電源プラグを差し込む。  
( 基本ガイド28ページ)

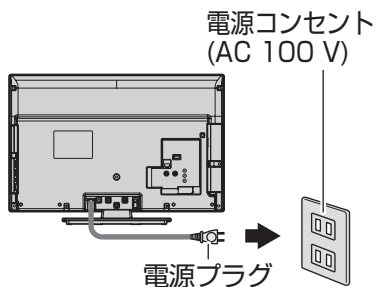

# Panasonic

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L24C3(24V型)  
TH-L19C3(19V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガなど
- 2 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 3 ブルーレイディスクプレーヤーなど
- 4 パソコン


**ビエラリンク(HDMI)非対応機器**

- ## 5 DVDプレーヤーなど







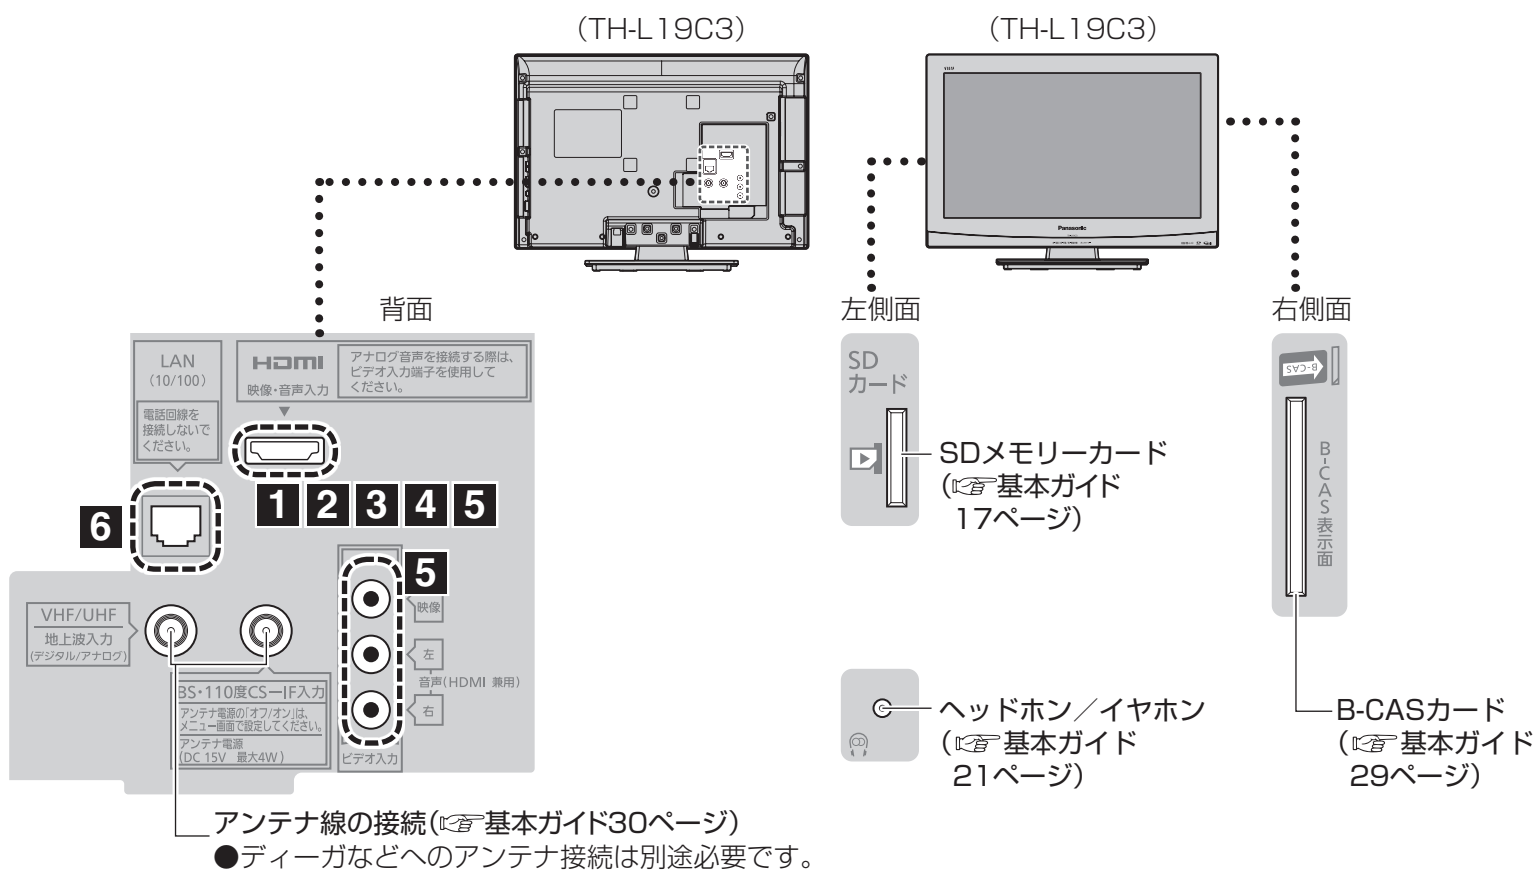

## 6 ネットワーク機器

インターネットに接続

TQBA0823





## 接続ガイドの見かた

- (  基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
  -  …信号の流れを示します。
  - (  ガイド〇〇〇〇)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。
- (例) (  ガイド501)…リモコンで     と押す。

## 6 ネットワーク機器

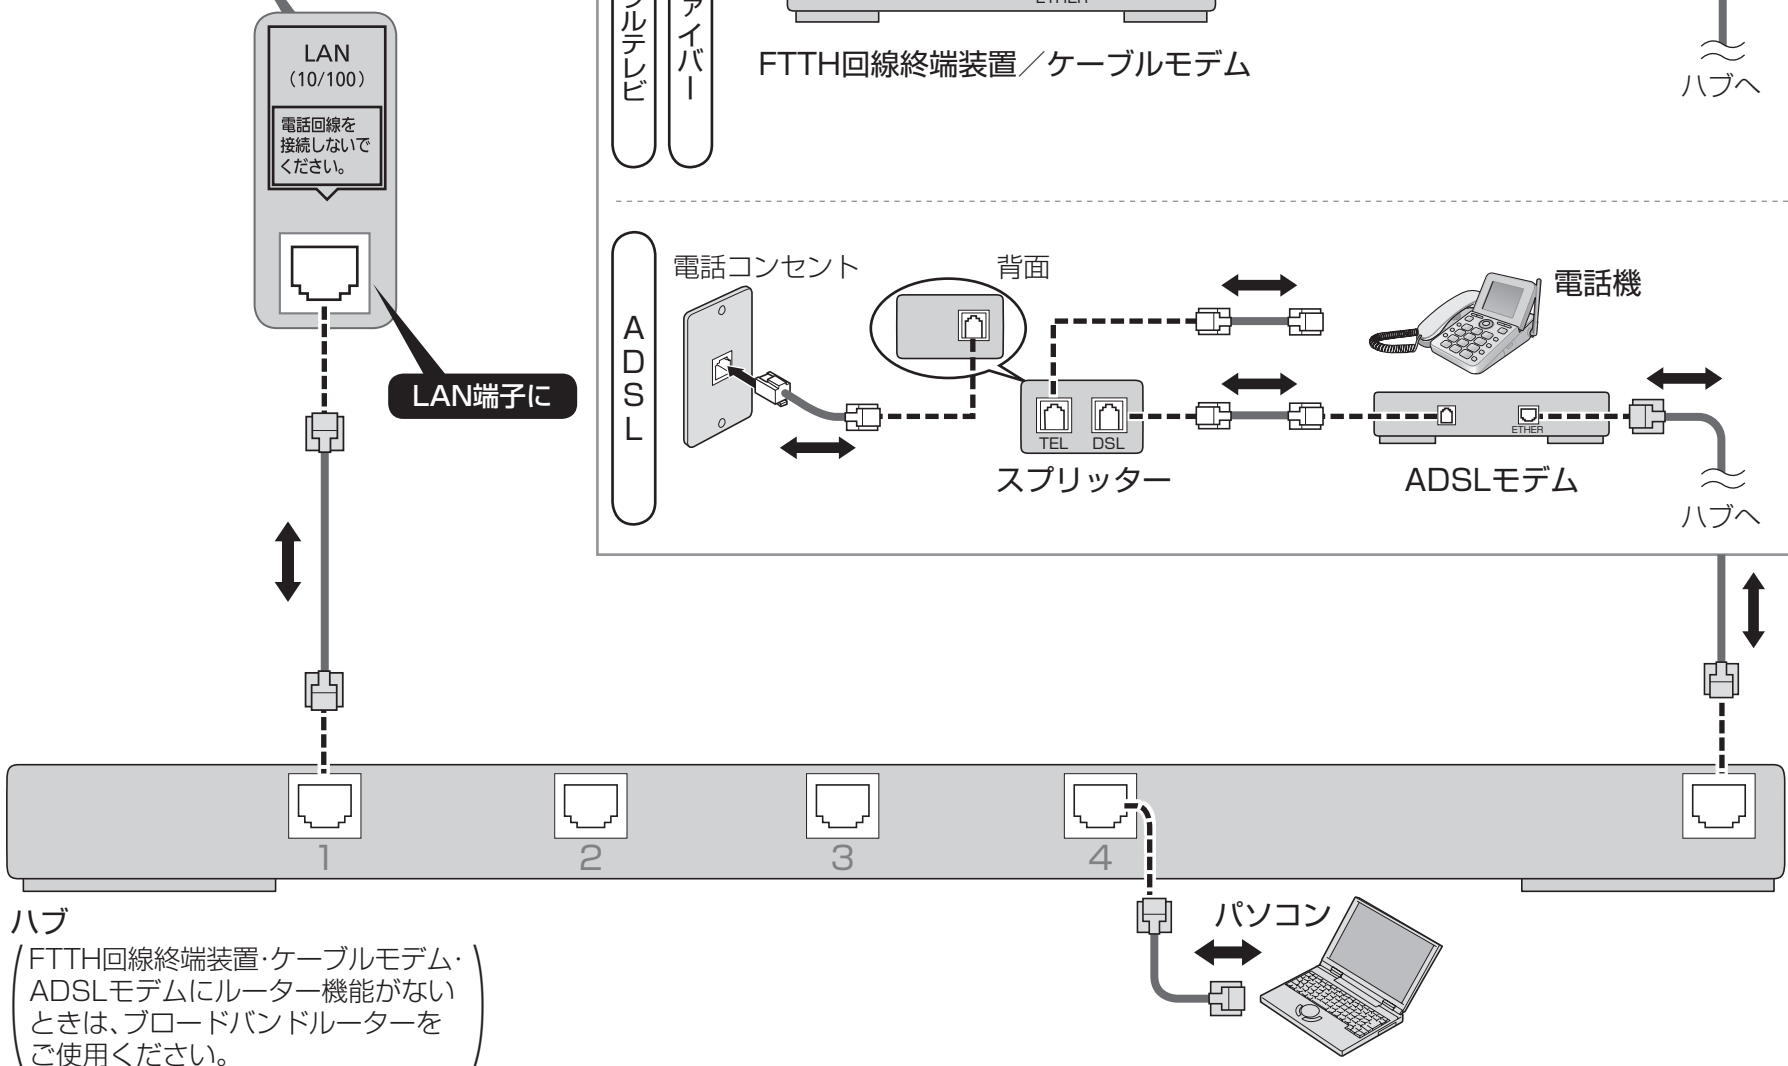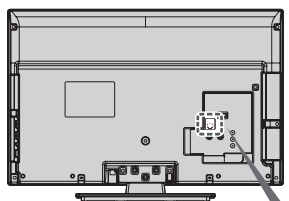


## テレビ本体



## 接続後の設定

- 6** の接続後の本機の設定(👉 基本ガイド32、53ページ「かんたんネットワーク設定」)  
●パソコンの場合、パソコン側などで設定が必要な場合があります。

## ケーブル・コード一覧(別売品)

名 称	品 番・備 考	参 照
 HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・ RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	<b>1 3 4 5</b>
 HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・ RP-CDHM30(3 m)	<b>2</b>
 映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	<b>5</b>
 ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

ケーブル・コード(別売品)は  
販売店でお買い求め  
いただけます。  
パナソニックの家電製品  
直販サイト「パナセンス」でも  
お買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

# Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

携帯電話から  
もお買い求め  
いただけます。




<http://p-mp.jp/cpm>


# ビエラリンク(HDMI)対応機器

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。


## 1 ディーガなど

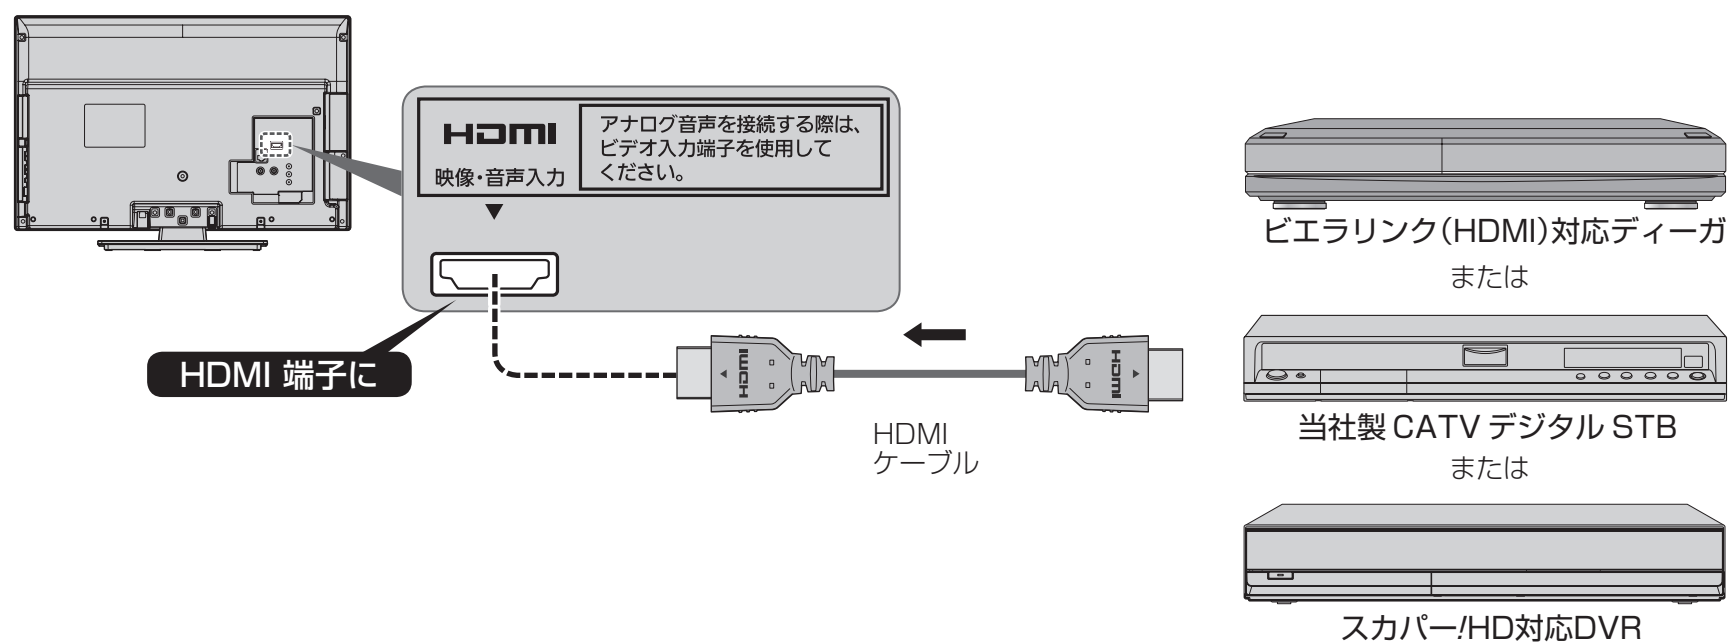


## 2 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

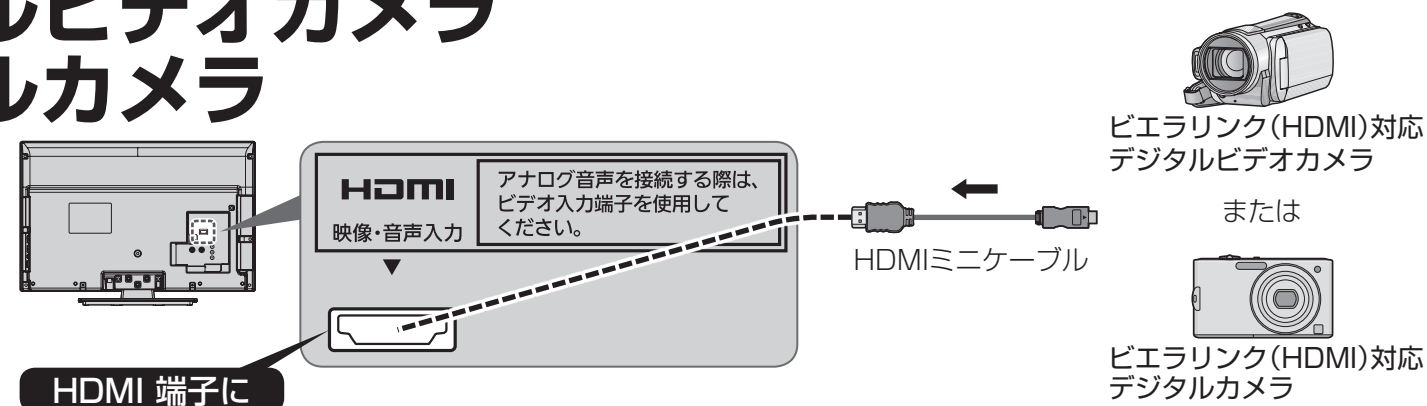

## 3 ブルーレイディスクプレーヤーなど

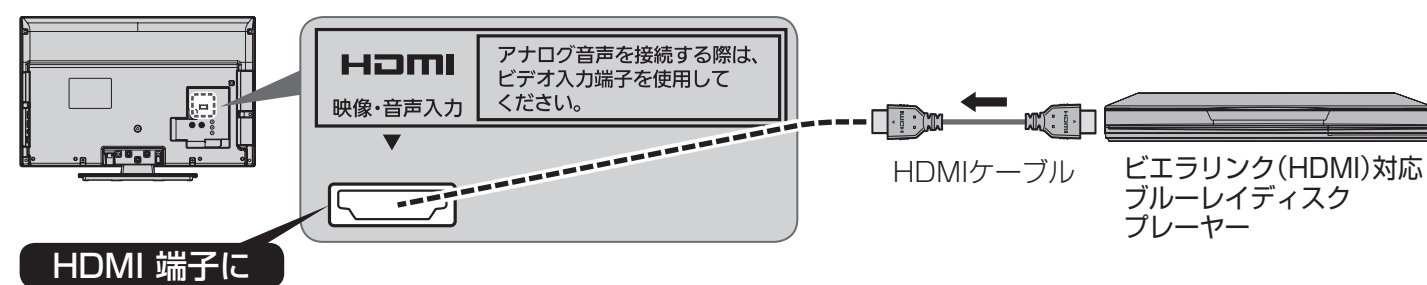

## 4 パソコン

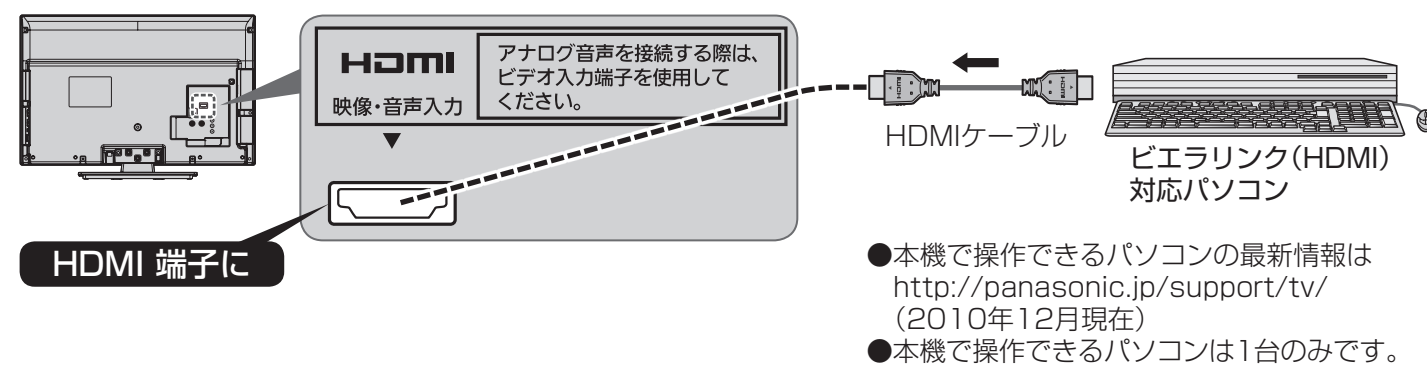

### 接続後の設定


1 2 3 4 の接続後の本機の設定(基本ガイド40ページ)

- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**[必須]** (ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(ガイド822)

# ビエラリンク(HDMI)非対応機器


ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

## 5 DVDプレーヤーなど

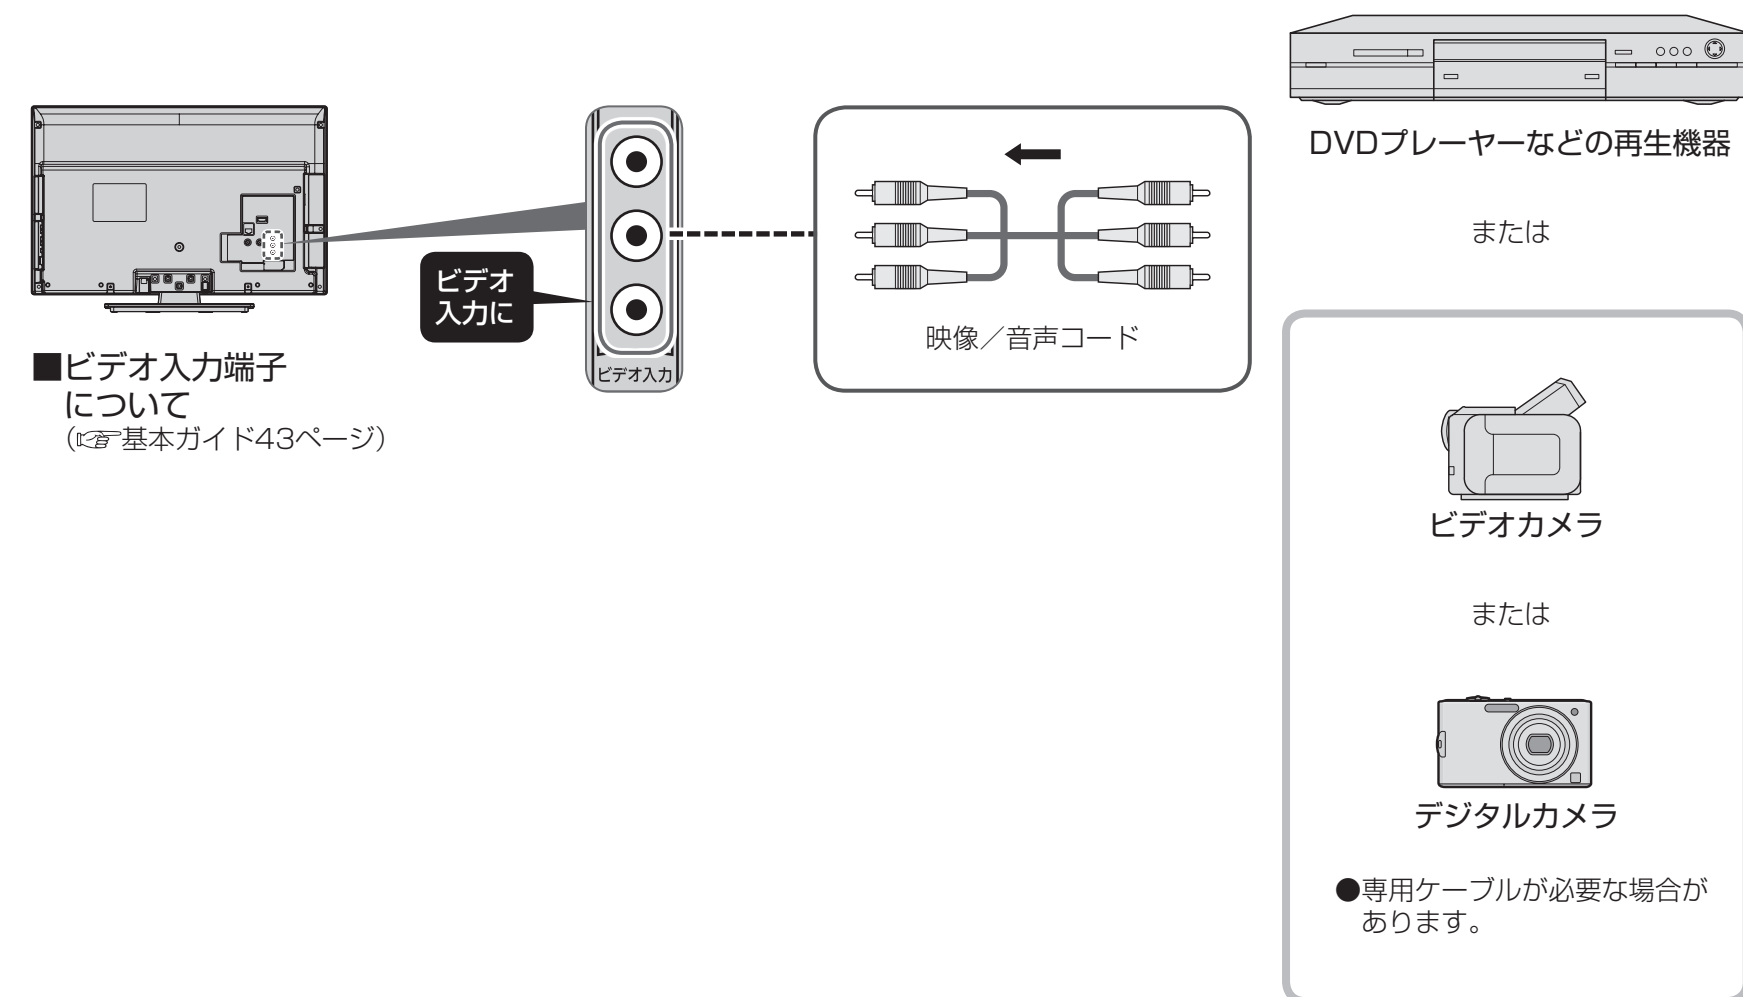

### HDMI対応のとき

■HDMI端子について(基本ガイド40ページ)

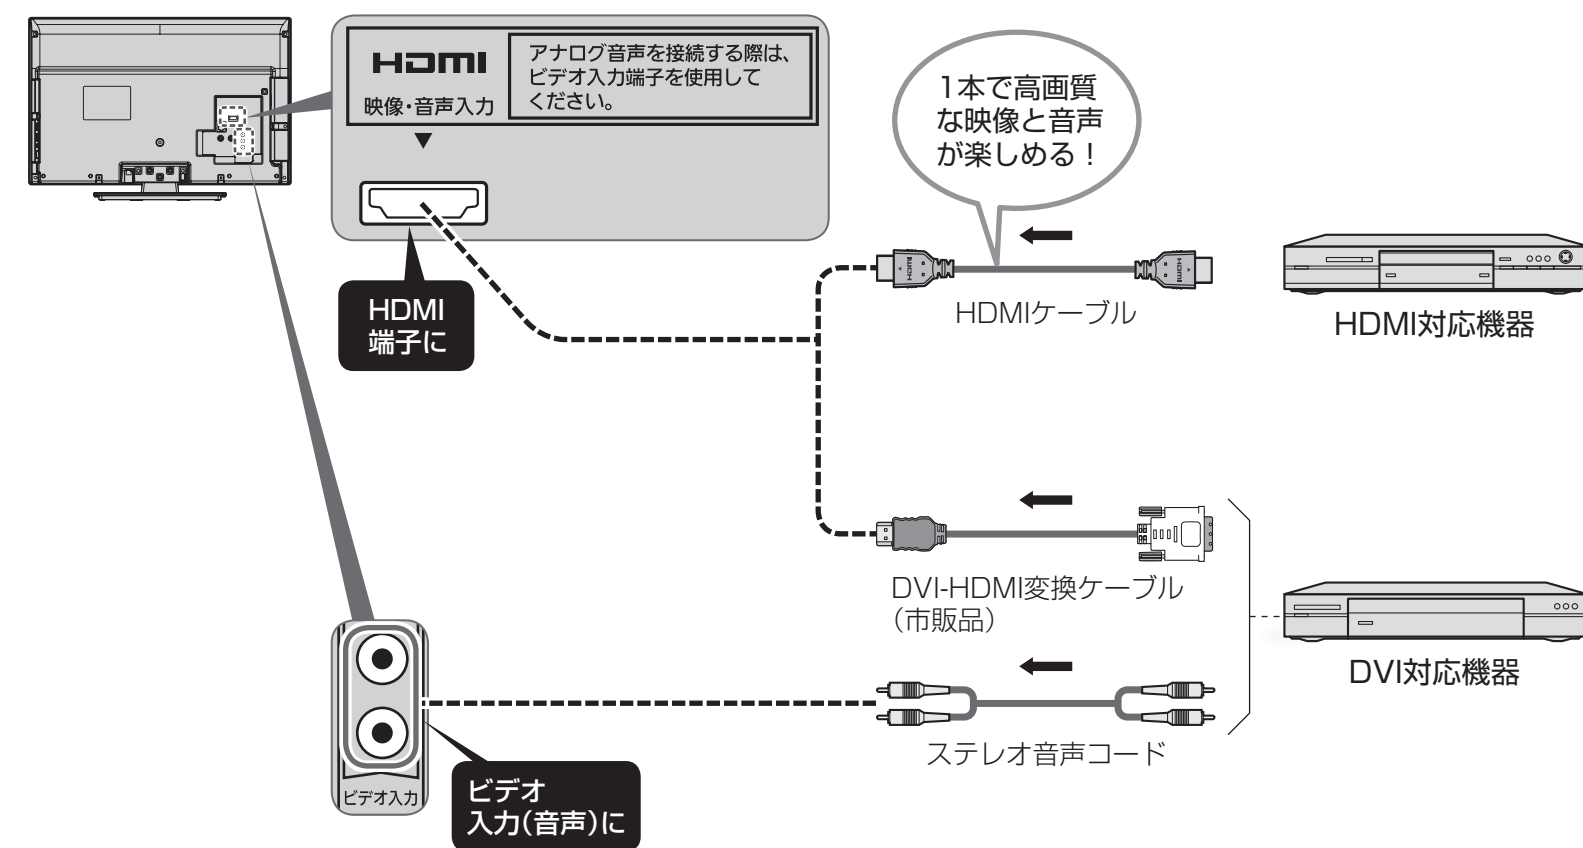

### 接続後の設定

5 の接続後の本機の設定(お好みで)(基本ガイド42ページ)

- リモコンの入力切替ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド823)
- リモコンの入力切替ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには:外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、HDMIスキップ」(ガイド823)